


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Auris	1.4, 1.8	2006-2012	Toyota	Corolla	1.4, 1.8	2006-2013
Toyota	Avensis	1.8	2009-2011	Toyota	Verso	1.8	2009-2012

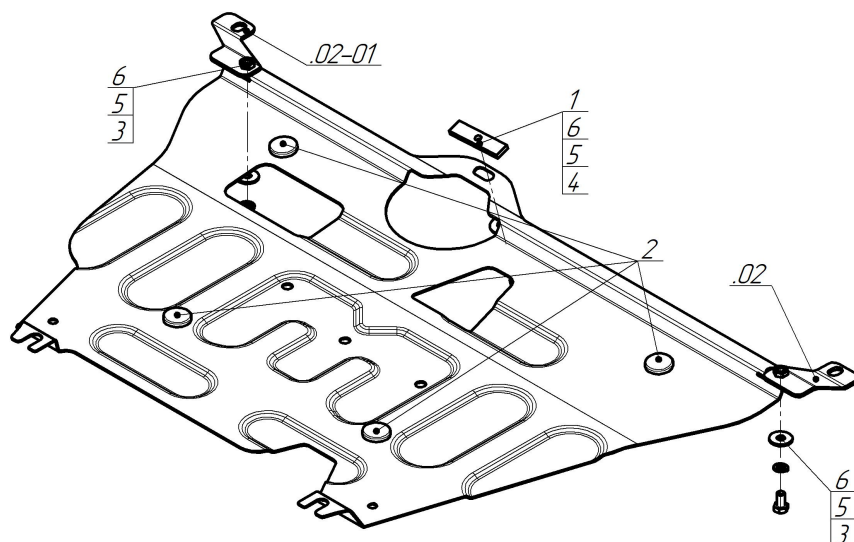


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
02-01		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
1		ПР 80x20x6 M10	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	3 шт
2		Демпфер	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	3 шт

Автомобиль без защиты

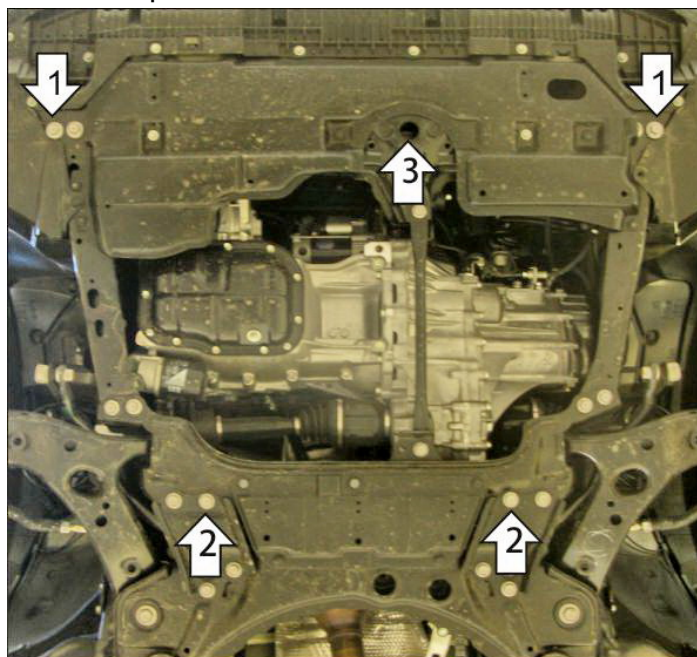

Автомобиль с защитой

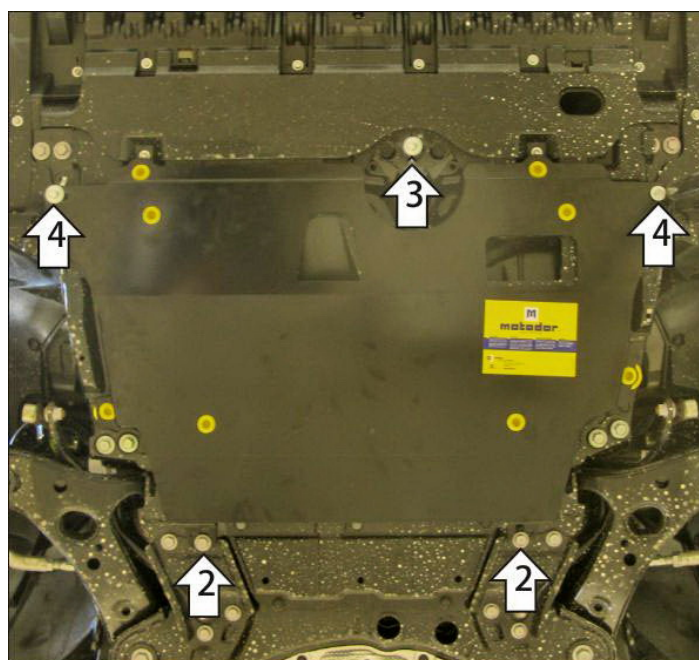

Порядок установки

Защита ставится поверх пыльника.

1. Прикрепить кронштейны под штатные болты крепления подрамника автомобиля.
2. Прикрепить задние точки крепления щита под штатные болты в подрамнике.
3. Прикрепить в штатное отверстие в подрамнике переднюю точку крепления щита при помощи планки ПР 80x20x6 M10 и болта M10x35 с шайбой и гр. шайбой 10.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 30.01.2025 9:38:21